

FR/

LAMPE LED LUNE – Réf. WESCO 61539171**Spécifications :**

Taille : 12 x 12 x 11 cm ; Poids : 0,2 kg Led : 1 lampe led multicolore non remplaçable
 Matériau : plastique souple PVC et ABS Puissance de l'ampoule : 3W
NB : les poids et dimensions indiqués ci-dessus sont approximatifs

Contenus de l'emballage:

1 lampe lune

3 piles AAA

1 télécommande (fonctionnant avec une pile lithium CR2025 fournie)

Requis (non fournis) :

Petit tournevis cruciforme (pour retirer la vis du cache fermant le compartiment à piles)

Avertissements !

- Propose des séquences de lumières de type « flash » susceptibles d'affecter les personnes épileptiques ou sujettes aux troubles liés à la photosensibilité.
- Ceci n'est pas un jouet. Les enfants doivent toujours être surveillés par un adulte lors de l'utilisation de ce produit.
- Risque d'étouffement ! Cet article contient des petites pièces présentant des risques d'étouffement.

Précautions d'emploi :

- Avant d'utiliser cette lampe, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée. Si une pièce est abimée, n'essayez pas d'utiliser la lampe mais prenez contact avec votre fournisseur.
- Ne la mettez pas en marche lorsqu'elle est dans son emballage.

- Veillez à la tenir éloignée de toute source de chaleur, ou de toute flamme nue.

- Vérifiez-la régulièrement afin de vous assurer qu'elle est en bon état.
- Utilisation possible en intérieur uniquement.

Installation : - Avant de commencer, veuillez lire attentivement les instructions qui vont suivre, et les conserver. Vérifiez le contenu de l'emballage et assurez-vous de la présence de tous les éléments listés. S'il manque 1 ou plusieurs éléments, contactez votre fournisseur.

Manipulez la lampe avec précaution lorsque vous la sortez de son emballage.

Cette lampe peut fonctionner grâce au cordon USB ou avec des piles.

Installation des piles : le compartiment à piles se situe au pied de la lampe. Retirez la vis à l'aide d'un tournevis, et mettez-la de côté en lieu sûr.


Insérez 3 piles alcalines AAA, en veillant à bien respecter le sens de polarité (+ et -), comme indiqué dans le compartiment.

Remettez ensuite le cache sur le compartiment à piles, et resserrez la vis. Attention, à ne pas trop forcer en vissant.

Faites coulisser le bouton vers la position marche (on) pour allumer la lampe, ou arrêt (off) pour l'éteindre.

Fonctions des différentes touches de la télécommande :

- 1) Pour augmenter la luminosité de la couleur sélectionnée
- 2) Pour diminuer la luminosité de la couleur sélectionnée
- 3) Pour éteindre la lampe led
- 4) Pour allumer la lampe led
- 5) Sélection des couleurs : sélectionnez l'une des 16 couleurs en mode statique, ou choisissez le mode stroboscopique (alternance des couleurs)
- 6) Mode flash : cette fonction permet de faire défiler toutes les couleurs rapidement
- 7) Mode stroboscopique : permet de faire défiler toutes les couleurs lentement
- 8) Mode fondu rapide : permet de faire rapidement alterner les couleurs entre elles, en mode fondu
- 9) Mode fondu lent : permet de faire lentement alterner les couleurs entre elles, en mode fondu

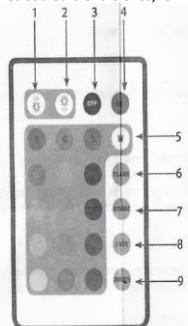

Pour remplacer la pile, veuillez vous référer aux instructions indiquées sur l'envers de la télécommande. Nécessite une pile lithium CR2025. Pour la faire fonctionner, veuillez retirer la languette de protection.

Avertissements concernant les piles ! Les piles doivent être installées uniquement par un adulte. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargeées. Assurez-vous d'insérer les piles dans le sens correct de polarité, tout en respectant les instructions du fabricant des piles. En cas de non utilisation prolongée, il est nécessaire de retirer les piles. Veuillez toujours retirer les piles anciennes ou déchargées. Afin d'éviter un court-circuit, vérifiez que les surfaces de contact sont propres et brillantes avant d'installer les piles. Ne pas les enterrer, ni les jeter au feu. Il est de votre responsabilité de déposer les piles usées dans des points de collecte en vue de leur recyclage. Ne pas jeter les piles avec les ordures ménagères.

Mise au rebut : Le symbole représentant une « poubelle barrée », figurant sur le produit, signifie qu'il est classé dans la catégorie « équipement électrique ou électronique », et qu'il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ou commerciales, lorsqu'il est devenu inutilisable. Veuillez vous référer aux instructions de votre déchetterie locale pour vous débarrasser du produit.

Informations à conserver.

Fabriqué en Chine.

DE/

Produktnr.: LED-MONDLAMPE – WESCO TEILE-NR. 61539171**Spezifikationen:**

Größe: 12 x 12 x 11 cm ; Gewicht: 0,2 kg

LED: 1 mehrfarbige, nicht austauschbare LED-Lampe

Material: weicher Kunststoff PVC und ABS

Leistung der Lampe: 3 W

NB: die oben angegebenen Maße und Gewichte sind ungefähre Angaben**Packungsinhalt:** 1 Mondlampe

1 Fernbedienung (funktioniert mit einer mitgelieferten CR2025-Lithiumbatterie)

Erforderlich (nicht mitgeliefert):

3 AAA-Batterien Kleiner Kreuzschraubendreher (zum Entfernen der Schraube des Batteriefachdeckels)

Warnhinweise

- Das Produkt bietet Lichtsequenzen vom Typ „Blitz“, die sich negativ auf Epileptiker oder lichtempfindliche Personen auswirken können.

- Dies ist kein Spielzeug. Bei Verwendung dieses Produktes sind Kinder immer von einem Erwachsenen zu beaufsichtigen.

- Erstickungsgefahr: dieser Artikel enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen.

Hinweise zum sicheren Umgang: - Vor Benutzung der Lampe sicherstellen, dass sie nicht beschädigt ist. Sollte ein Teil beschädigt sein, nicht versuchen, die Lampe zu benutzen, sondern mit dem Lieferanten Kontakt aufzunehmen.

- Lampe nicht der Verpackung in Betrieb nehmen.

- Darauf achten, die Lampe von Hitzequellen oder offenem Feuer fern zu halten.

- Lampe regelmäßig auf ihren einwandfreien Zustand prüfen.

- Nur für den Gebrauch im Inneren bestimmt.

Installation: Zuerst folgende Anweisungen aufmerksam lesen und aufbewahren. Packungsinhalt prüfen und sicherstellen, dass alle aufgeführten Elemente vorhanden sind. Sollten ein oder mehrere Elemente fehlen, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten.

Lampe vorsichtig aus der Verpackung nehmen.

Diese Lampe kann mit dem USB-Kabel oder mit Batterien betrieben werden.

Einlegen der Batterien: das Batteriefach befindet sich am Fuß der Lampe. Die Schraube mit einem Schraubendreher entfernen und an einen sicheren Ort legen.

Drei AAA-Alkalibatterien einlegen, dabei auf die richtige Polarität (+ und -) achten, wie im Batteriefach angegeben.

Danach den Deckel wieder auf das Batteriefach legen und mit der Schraube festigen. Darauf achten, die Schraube nicht zu fest zu ziehen.

Den Knopf auf die Position Ein (On) schieben, um die Lampe einzuschalten, bzw. auf die Position Aus (Off) zum Ausschalten.

Funktionen der verschiedenen Tasten der Fernbedienung:

- 1) Zum Erhöhen der Helligkeit der gewählten Farbe
- 2) Zum Verringern der Helligkeit der gewählten Farbe
- 3) Zum Ausschalten der LED-Lampe
- 4) Zum Einschalten der LED-Lampe
- 5) Farbauswahl: wählen Sie eine der 16 Farben im statischen Modus oder wählen Sie den Stroboskop-Modus (Farbwechsel)
- 6) Blitz-Modus: mit dieser Funktion werden alle Farben im schnellen Wechsel angezeigt
- 7) Stroboskop-Modus: mit dieser Funktion werden alle Farben im langsamen Wechsel angezeigt
- 8) Schneller Überblendungsmodus: hiermit werden die Farben im raschen Wechsel ein- bzw. ausgeblendet
- 9) Langsamer Überblendungsmodus: hiermit werden die Farben im langsamen Wechsel ein- bzw. ausgeblendet

Für den Batteriewechsel wird auf die Anweisungen auf der Rückseite der Fernbedienung verwiesen. Erfordert eine CR2025-Lithiumbatterie. Für die Inbetriebnahme bitte die Schutzlasche abziehen.

Warnhinweise zu den Batterien: Die Batterien dürfen ausschließlich durch einen Erwachsenen eingelegt werden. Keine Akkus verwenden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Sicherstellen, dass die Batterien unter Einhaltung der Herstelleranweisungen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Sollte das Produkt über längere Zeit nicht verwendet werden, sind die Batterien zu entfernen. Alte oder entladene Batterien immer entfernen. Um einen Kurzschluss zu vermeiden, vor dem Einlegen der Batterien prüfen, ob die

Kontaktflächen sauber und glänzend sind. Batterien nicht vergraben oder ins Feuer werfen. Sie sind dafür verantwortlich, verbrauchte Batterien für deren Recycling an einer Sammelstelle abzugeben. Batterien nicht in den Hausmüll werfen.
Entsorgung: Das auf dem Produkt abgebildete Symbol eines durchgestrichenen Müllbehälters bedeutet, dass das Produkt zur Kategorie „Elektro- und Elektronikgeräte“ gehört und das unbrauchbar gewordene Produkt nicht in den Haus- oder Handelsmüll geworfen werden darf. Für die Entsorgung des Produkts wird auf die Anweisungen Ihres örtlichen Wertstoffhofs verwiesen.
Diese Informationen bitte aufbewahren.

Hergestellt in China

ES/

Nombre del producto: LÁMPARA LED LUNA – Ref.: WESCO 61539171

Especificaciones:

Tamaño: 12 x 12 x 11 cm ; Peso: 0,2 kg
Material: plástico flexible PVC y ABS
N.B.: los pesos y dimensiones más arriba indicados son aproximados

LED: 1 lámpara LED multicolor no sustituible
Potencia de la bombilla: 3 W

Contenido:

1 lámpara luna 1 mando a distancia (funciona con una pila de litio CR2025 incluida)

3 pilas AAA Destornillador de estrella pequeño (para retirar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas)

Advertencias:

- Proporciona secuencias de luz tipo «flash» susceptibles de afectar a las personas epilépticas o con problemas de fotosensibilidad.

- Este producto no es un juguete. Los niños deben estar siempre vigilados por un adulto cuando se use el producto.
- Riesgo de asfixia: este artículo contiene piezas pequeñas que presentan riesgos de asfixia.

Precauciones de empleo: - Antes de usar esta lámpara, asegúrese de que no presenta desperfectos. Si alguna pieza está estropeada, no intente usarla y contacte con su proveedor.

- No poner en marcha cuando el producto está dentro del embalaje.
- Mantener alejada de fuentes de calor o de llamas vivas.
- Revisar con regularidad para asegurarse de que está en buen estado.
- Solamente puede usarse en interiores.

Instalación: Antes de empezar, leer atentamente estas instrucciones y conservarlas. Revisar el contenido del paquete y asegurarse de la presencia de todos los elementos enumerados en el albarán. Si falta algún elemento, contacte con su proveedor.

Manipular el producto con precaución al desembalarlo.

Esta lámpara puede funcionar con el cable USB o con pilas.

Instalación de las pilas: el compartimento de las pilas está situado en la base de la lámpara. Quitar el tornillo con el destornillador y guardarlo en un lugar seguro.

Insertar 3 pilas alcalinas AAA, respetando el sentido de polaridad (+ y -), tal como se indica en el compartimento de las pilas.

Volver a poner la tapa en el compartimento y colocar el tornillo. Atención, no forzar al atornillar.

Desplazar el botón a la posición de marcha (on) para encender la lámpara, o de parada (off) para apagarla.

Funciones de los diferentes botones del mando a distancia:

- 1) Para aumentar la luminosidad del color seleccionado.
- 2) Para disminuir la luminosidad del color seleccionado.
- 3) Para apagar la lámpara LED.
- 4) Para encender la lámpara LED.
- 5) Selección de colores: seleccionar uno de los 16 colores en modo estático o elegir el modo estroboscópico (alternancia de colores)
- 6) Modo flash: esta función sirve para que aparezcan todos los colores rápidamente.
- 7) Modo estroboscópico: sirve para que aparezcan todos los colores lentamente.
- 8) Modo fundido rápido: sirve para alternar rápidamente los colores entre sí, en modo fundido.
- 9) Modo fundido lento: sirve para alternar lentamente los colores entre sí, en modo fundido.

Para cambiar la pila, consultar las instrucciones indicadas en la parte posterior del mando a distancia. Necesita una pila de litio CR2025. Para que funcione hay que retirar la lengüeta protectora.

Advertencias sobre las pilas: Las pilas deben ser instaladas solo por adultos. No usar pilas recargables. Las pilas no recargables no pueden ser recargadas. Asegurarse de insertar las pilas en el sentido correcto de la polaridad, respetando las instrucciones del fabricante de las pilas. En caso de un uso no prolongado, es necesario retirar las pilas. Retirar siempre las pilas viejas o descargadas. Para evitar cortocircuitos, asegurarse de que las superficies de contacto están limpias y brillantes antes de instalar las pilas. No enterrarlas ni tirarlas al fuego. Es responsabilidad suya depositar las pilas usadas en puntos de recogida especiales para su posterior reciclado. No tirar las pilas con la basura doméstica.

Desguace: el símbolo que representa un «contenedor de basura tachado» que figura en el producto significa que está clasificado en la categoría de «equipamiento eléctrico o electrónico» y que no debe tirarse con la basura doméstica o comercial, cuando ya no esté en uso. Siga las instrucciones del Punto Limpio de su localidad para deshacerse del producto.

Fabricado en China

NL/

Productnaam: LED MAANLAMP – Ref. WESCO 61539171

Specificaties:

Maat: 12 x 12 x 11 cm ; Gewicht: 0,2 kg
Material: zachte PVC en ABS kunststof
Wattage lamp: 3 W

N.B.: de gewichten en afmetingen hierboven worden bij benadering vermeld

Inhoud van de verpakking:

1 maanlamp 1 afstandbediening (werk op een meegeleverde CR2025 lithiumbatterij)

Vereist (maar niet meegeleverd): 3 AAA batterijen Kleine kruiskopschroevendraaier (om de schroef uit het dekplaatje van het batterijenvak te verwijderen)

Waarschuwingen: - Een van de programma's bestaan uit "flitslicht" sequenties die nadelige gevolgen kunnen hebben voor personen met epilepsie of die vatbaar zijn voor

- lichtgevoeligheidsstoornissen.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Kinderen mogen dit product uitsluitend gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Verstikkingsgevaar: dit artikel bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar met zich meebrengen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik: Controleer of deze lamp niet beschadigd is, voordat u hem gebruikt. Als er een onderdeel beschadigd is, niet proberen de lamp te gebruiken, maar contact opnemen met uw leverancier.

- De lamp niet aandoen zolang hij nog in de verpakking zit.
- Uit de buurt houden van warmtebronnen of open vuur.
- - Controleer regelmatig of de lamp in goede staat verkeert
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

Installatie: Lees voordat u begint de volgende instructies aandachtig door en bewaar ze. Controleer de inhoud van de verpakking en of alle op de lijst vermelde elementen aanwezig zijn. Als er één of meerdere elementen ontbreken, neemt u contact op met uw leverancier.

De lamp voorzichtig hanteren wanneer u deze uit de verpakking haalt.

Deze lamp kan werken met het USB-snoot of met batterijen.

Batterijen installeren: het batterijenvakje bevindt zich aan de voet van de lamp. Verwijder de schroef met behulp van een schroevendraaier en leg deze veilig terzijde voor het monteren.

Plaats 3 AAA alkalinebatterijen in het vakje en let daarbij op de richting van de polen (+ en -) zoals aangegeven in het vakje.

Plaats vervolgens het dekplaatje terug op het batterijenvakje en draai de schroef weer vast. Let op dat u de schroef niet te vast aantrekt.

Schuif de knop in de Aan-stand (on) om de lamp aan te zetten of op de Uit-stand (off) om hem uit te zetten.

Functies van de verschillende toetsen van de afstandsbediening:

- 1) Om de lichtsterkte van de geselecteerde kleur te verhogen
- 2) Om de lichtsterkte van de geselecteerde kleur te verlagen
- 3) Om de LED lamp uit te schakelen
- 4) Om de LED lamp in te schakelen
- 5) Kleuren selecteren: kies een van de 16 kleuren in de statische modus, of kies de stroboscoopmodus (wisselende kleuren)
- 6) Flitsmodus: met deze functie lichten alle kleuren snel achtereen volgens op
- 7) Stroboscoopmodus: hiermee lichten alle kleuren langzaam achtereen volgens op
- 8) Snelle fade-modus: hiermee lichten de kleuren snel afwisselend op en gaan in elkaar over in fade-modus
- 9) Langzame fade-modus: hiermee lichten de kleuren langzaam afwisselend op en gaan in elkaar over in fade-modus

Voor het vervangen van de batterij volgt u de instructies die zich aan de onderkant van de afstandsbediening bevinden. Vereist een CR2025 lithiumbatterij. Om de batterij te laten werken moet eerst het beschermlijfje worden verwijderd.

Waarschuwing met betrekking tot de batterijen: Batterijen mogen alleen door een volwassene worden geïnstalleerd. Geen oplaadbare batterijen gebruiken. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Zorg dat de batterijen volgens de instructies van de batterijenfabrikant worden geïnstalleerd met de polen in de juiste richting. Verwijder de batterijen in geval u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt. Oude of lege batterijen moeten altijd worden verwijderd. Om kortsluiting te voorkomen controleert u of de contactvlakken schoon en glanzend zijn voordat u de batterijen installeert. Niet begraven of in het vuur werpen. U bent verantwoordelijk voor het wegdoen van lege batterijen bij de daarvoor bestemde inzamelplaatsen voor recycling. De batterijen niet wegdoen bij het huisvuil.

Afdankprocedure: Het pictogram "doorgestreepte vuilnisbak" betekent dat het product op de lijst staat van elektrische of elektronische apparatuur die niet bij het huisvuil of bedrijfsafval mag worden weggedaan als het niet langer bruikbaar is. Raadpleeg uw plaatselijk afvalverwijderingsbedrijf voor instructies over het afdanken van het product.

Bewaar deze instructies.

Gemaakt in China